cheero

取扱説明書　cheero Palette

型番 CHE-038

1. 製品説明
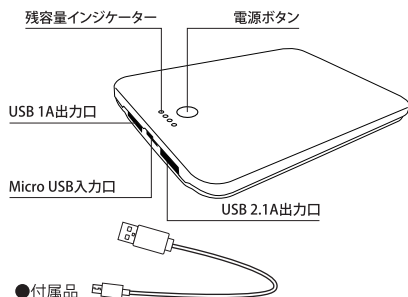
●付属品

本体充電用USB-MicroUSBケーブル

※MicroUSB以外の各デバイスへのへの充電は、
　各デバイスに応じたUSBケーブルをご用意下さい。
※機種によって充電できないものもあります。

●製品仕様

型番 ： CHE-038 cheero Palette

寸法(mm) ： 104(W)×72(D)×14(H)

重量 ： 120g

入力： 5V / 1A MicroUSB

出力 ： USB1 5V/1A USB2 5V/2.1A

内臓電量 ： 3.7V 4,400mAh
（リチウム・ポリマーバッテリー）

各種保護機能：過充電(電圧/電流)時、過放電(電圧/電流)時、短絡化(ショート)時、発熱時自動停止機能。

2. 対応機種
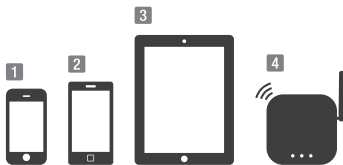
1. iPod / iPhone（3G、3GS/4、4S/5）
2. microUSB対応スマートフォン
3. iPad, iPad2, 新iPad, iPad mini
4. microUSB対応WiFiルーター

※機種によっては、充電できないものもあります。

3. 本体（cheero Palette）の充電方法

付属の充電用ケーブルのmicroUSB側をcheero Palette本体の「Micro USB入力口」に接続してください。USB側をパソコンやUSB-ACアダプタに接続すると残容量インジケーターが点滅し、充電を開始します。4つ全てのLED が点灯状態になると充電完了です。

★本体充電時間: 7〜8時間 (1A ACアダプタ使用の場合) (※初回は本体充電に時間がかかる場合がございます)　★cheero Palette本体の充電中は電子機器への充電はお控え下さい。　★本体充電完了後は、本体から充電用ケーブルを外してください。　★長期間使用しない場合は、バッテリーが自然放電します。バッテリーの劣化等を防ぐために、長期間使用しない場合でも3ヶ月に1度はcheero Palette本体の充電を行って下さい。

4. 電池残量の確認

●電源ボタンを押すと、残容量インジケーターのLEDランプが点灯し、バッテリー残量の確認が可能です。　●4つ全てのLED点灯状態がフル充電を表します。　●電源ボタンを押してもLEDが点灯しない場合は本体の電池が消耗していますので、本体を充電してください。　●LED1つの点灯/点滅が充電残量わずかを表します。その状態でデバイスへの充電を開始しても、1分程で充電が切れる場合がございますので、その場合は本体の充電を行ってください。

5. 使用方法 (携帯電話・スマートフォン、その他デバイスの充電)

製品付属ケーブルのmicroUSBコネクタ又はお手持ちケーブルのコネクタを、充電したいデバイスに接続し、同ケーブルのUSBコネクタをcheero Stick本体の「USB出力口」に差して下さい。電源ボタンを押すと、充電が始まります。

★「USB 1A 出力口」及び 「USB 2.1A出力口」の同時使用で2台同時充電が可能ですが、その場合、もう1本の充電ケーブルをお客様にてご用意願います。　★充電される機種によっては、電源ボタンを押してから充電開始まで1分程度かかる場合がございます。　★一部の端末では2.1A出力口からの充電が出来ない場合がございます。その場合は1A出力口をご利用ください。

※iPad充電の場合、iPad付属のケーブルを使用し2.1A口から充電すると充電時間が短縮されます。

※残容量インジケーターの点灯が1つの場合、残容量が5%を下回る場合がございます。その場合、電子機器の充電開始しても、1分程度で切れますので、ご注意願います。

6. スマートフォン等への充電ができない/途切れる場合

①充電器本体の残量不足 (電源ボタン押すとLEDが1つ点灯/点滅 又は LEDが点灯しない)
 - cheero Palette本体の充電が必要

②電源ボタンを押しましたか。

③スマートフォンの機種によっては、電源OFF時、充電開始までに時間がかかる場合がございます。(1分程)

④スマートフォンへの充電が途切れる場合は、　<1>プラグがしっかりと挿し込まれているか確認してください。　<2> 固定した状態で充電してください。

⑤スマートフォン付属のケーブルをご使用ください。

7. お問い合わせ

製品に不具合がございました場合等は、不具合内容、購入店舗(Amazon/楽天市場/cheero.net 等)、注文番号の３点を、下記宛先までメールにてご連絡ください。
（基本的に、土・日・祝は、お休みとさせて頂いています。）

お問合せ先：love@cheero.jp